
# 地上デジタル放送 視聴前の準備

### 【地上デジタル放送 受信環境チェック】

詳しくはお近くの電器店やアンテナ工事業者

などにご相談ください。

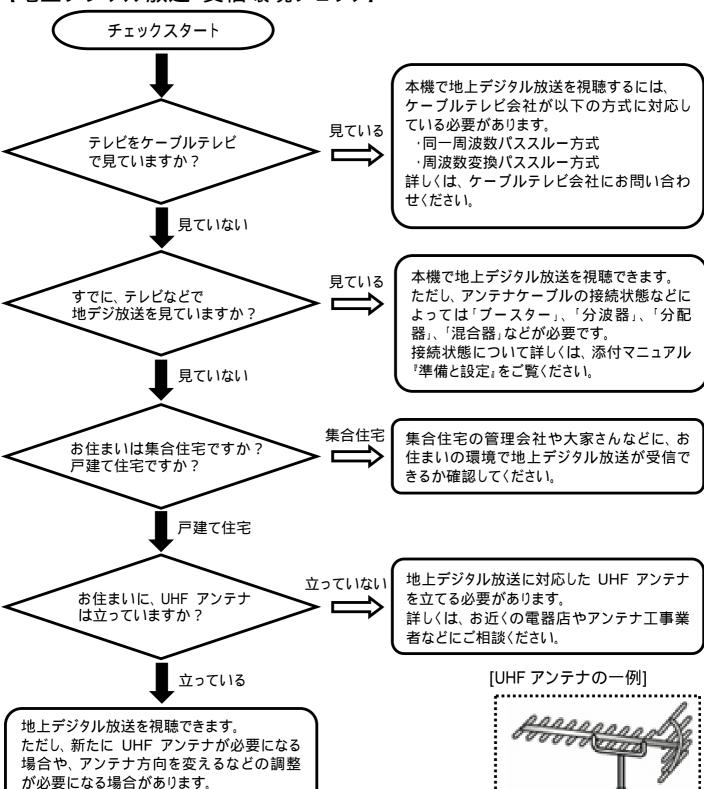

853-810913-026-A

\*810913026A\*

#### 【受信環境の初期設定に関するトラブルシューティング】

テレビの初期設定をおこなっても放送が正しく受信されない場合は、下記をご覧ください。 添付マニュアル『テレビを楽しむ本』の「Q&A」 「テレビに関して何か問題があるときは」、「テレビを 見ているとき」もあわせてご覧ください。

## Q1. 地上デジタル放送が映らない、映像が不安定

	A.L. Fin
原因	対 処
お住まいの地域が、地	お住まいの地域に地上デジタル放送が未開局の場合には地上デジタル放送が視聴で
上デジタル放送の放	きません。放送エリアについて詳し〈は、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホー
送エリアに入っていな	ムページ(http://www.dpa.or.jp/)をご確認ください。 なお、 放送エリア内でも、 地形や建
l 1	物、放送電波が弱い場合などの理由で視聴できない場合があります。
地上デジタル放送を受	
信できるUHFアンテナ	地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置してください。
を設置していない	
UHFアンテナの向きが 違う	地上デジタル放送の送信塔の方向が、現在のアナログ放送と異なる場合は、アンテナの向きを変えて〈ださい。
	添付マニュアル『テレビを楽しむ本』の「テレビを見るための準備」 「こんな準備が必要です」 「テレビ初期設定をする」をご覧ください。

### Q2. 地上アナログ放送または地上デジタル放送で次のような現象になる

#### 現象<地上アナログ放送>

- ・ テレビ初期設定で、地上アナログのすべてまたは一部のチャンネルが設定されない。
- ・ 画面の映りが悪い(ザラザラしたようなノイズが出る)が、本機に接続したアンテナケーブルを抜き 差しする時に、一瞬だけ映像が良好に映る場合がある。
- · テレビ初期設定にて、プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。

#### 現象<地上デジタル放送>

- ・ テレビ初期設定で、地上デジタルのすべてまたは一部のチャンネルが設定されない。
- · ブロックノイズが発生したり、受信不安定になったりする場合がある。

原因	対 処
本機に接続している アンテナケーブルに BS/CS放送の電波 が混合されている	地上アナログ放送 / 地上デジタル放送の電波にBS/CS放送の電波が混合されたアンテナケーブルを本機に接続していると、BS/CS放送の電波の影響で上記の現象が発生することがあります。分波器を使って分波してから本機に接続してください。詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。
本機に接続している アンテナケーブルの 電波が強すぎる	「テレビメニュー」の「設定」 「テレビ初期設定」 「テレビ初期設定の確認」 「その他の初期設定項目」にある「アッテネーター機能」の設定を「有効」にすると改善されることがあります。 詳し〈は、添付マニュアル『テレビを楽しむ本』の「Q&A」 「テレビを見ているとき」をご覧〈ださい。
ブースターの利得 (ゲイン)が適切でな い	アンテナと本機の接続にブースターを使用している場合、その利得の調整が適切でないと電波が強すぎたり弱すぎたりすることがあります。ブースターから出力する各電波のレベルが適切になるように、ブースターへの入力レベルや利得などを調整してください。 詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。